

MAESTRO^{DMX}

Quick Start Guide




Schnellstartanleitung (Deutsch)
Guide de démarrage rapide (Français)
Guía de inicio rápido (Español)

MaestroDMX™ Quick Start Guide

Getting Started

- Connect your MaestroDMX™ to power using a USB-C power cord.
- Connect an audio cable from your music source to the MaestroDMX™.
- Plug in your fixtures directly into the DMX out connector on MaestroDMX™.
- Connect your computer to the MaestroDMX™:
 - The MaestroDMX™ serves up its own network; connect to your unit in Wi-Fi settings:
Network name: Maestro-xxxxxxx / **password:** 'mymaestro'
Alternatively, set up a hardwired connection via ethernet.
 - Use the following settings on your LAN port:
IPv4: Manual Connection
IP: 10.0.0.XX
Subnet Mask: 255.255.255.0
- Navigate to the MaestroDMX™ Web App by inputting '**maestro.local**' into the browser.




- Click on "System" → "Info and Updates". Verify that the latest software is installed.
- Update the software as per the instructions on the "Software Update" pane.
- Click on "System" → "Audio". Check audio works by playing music and observing the "Pre-Gain Level". Green indicates sufficient levels.
- Visit the MaestroDMX Fixture Profile Webpage to download your fixture profiles. Profiles can then be uploaded to MaestroDMX's fixture profile library. If your fixture is unavailable on the webpage, you can create the profile yourself or contact support for help.
Fixture Profile Webpage: <https://fixtures.maestrodmx.com>
- Back in the MaestroDMX app Navigate to the "Fixture Profiles" page and upload your profiles (3-dot menu → 'Add Profile' → 'Restore From Backup').
- For MaestroDMX™ to start controlling your fixtures, set up a stage. In the "Stages" tab, click the add button to create a stage:
 - In the "Patcher," add your fixtures to your stage/fixture groups.
 - In "Layout," drag your fixtures to match your live setup for mapping.
 - The "Control" page is used to modify the static values of your fixtures in real-time and to create Snapshots for FX Palettes.
- Navigate to the "Show" page. In "Live Control," you can choose a maestro pattern, color palette group, and parameters for your cue. Changes will show up on the stage in real-time.
- Alternatively, create Cues and add them to "Show Control."

Power Input

USB-C Connector, 5V DC, 2 Amps maximum input current.

NOTE: MaestroDMX™ requires a 5V DC power source supplying at least 2W (400mA), inclusive of the USB WiFi dongle. Ensure that you allocate sufficient power for MaestroDMX™ and account for any extra power needs of other USB devices connected to the bottom USB 2.0 port (MIDI or USB Audio devices).

MaestroDMX™ Dimensions

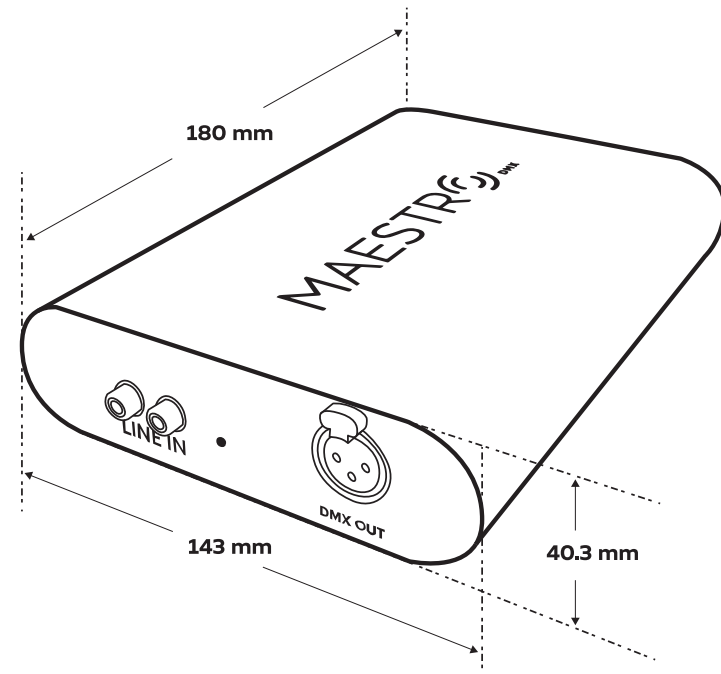


180 mm × 143 mm × 40.3 mm (7.09" × 5.63" × 1.59")

MaestroDMX™ Schnellstartanleitung (Deutsch)

Erste Schritte

- Schließen Sie Ihr MaestroDMX™ mit einem USB-C-Netzkabel an die Stromversorgung an.
- Schließen Sie ein Audiokabel von Ihrer Musikquelle an das MaestroDMX™ an.
- Schließen Sie Ihre Geräte direkt an den DMX-Ausgangsanschluss am MaestroDMX™ an.
 - Verbinden Sie Ihren Computer mit dem MaestroDMX™:
 - Das MaestroDMX stellt sein eigenes Netzwerk bereit; verbinden Sie sich mit Ihrem Gerät in den WLAN-Einstellungen:
Netzwerkname: Maestro-xxxxxxx / **Passwort:** 'mymaestro'
- Alternativ können Sie eine kabelgebundene Verbindung über Ethernet einrichten.
- Verwenden Sie die folgenden Einstellungen an Ihrem LAN-Port:
IPv4: Manuelle Verbindung
IP: 10.0.0.XX
Subnetzmaske: 255.255.255.0
- Öffnen Sie die MaestroDMX-Web-App, indem Sie 'maestro.local' in den Browser eingeben.



- Klicken Sie auf "System" → "Info und Updates". Vergewissern Sie sich, dass die neueste Software installiert ist.
- Aktualisieren Sie die Software gemäß den Anweisungen im Bereich „Software-Update“.
- Klicken Sie auf „System“ → „Audio“. Überprüfen Sie, ob der Ton funktioniert, indem Sie Musik abspielen und den „Pre-Gain-Level“ beobachten. Grün zeigt ausreichende Pegel an.
- Besuchen Sie die MaestroDMX Fixture Profile-Webseite, um Ihre Fixture-Profile herunterzuladen. Die Profile können dann in die Fixture Profile-Bibliothek von MaestroDMX hochgeladen werden. Wenn Ihr Fixture auf der Webseite nicht verfügbar ist, können Sie das Profil selbst erstellen oder den Support um Hilfe bitten.

Fixture Profile-Webseite: <https://fixtures.maestrodmx.com>

- Gehen Sie in der MaestroDMX-App zurück zur Seite „Fixture-Profile“ und laden Sie Ihre Profile hoch (3-Punkte-Menü → „Profil hinzufügen“ → „Aus Backup wiederherstellen“).
- Damit das MaestroDMX Ihre Geräte steuert, richten Sie eine Bühne ein. Klicken Sie im Tab „Stages“ auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, um eine Bühne zu erstellen:


- Im „Patcher“ fügen Sie Ihre Geräte zu Ihrer Bühne/Gerätegruppen hinzu.
- Im „Layout“ ziehen Sie Ihre Geräte, um Ihre Live-Einrichtung für die Zuordnung anzupassen.
- Die Seite „Steuerung“ wird verwendet, um die statischen Werte Ihrer Fixtures in Echtzeit zu ändern und Snapshots für FX-Paletten zu erstellen.
- Navigieren Sie zur Seite „Show“. Im Bereich „Live Control“ können Sie ein Maestro-Muster, eine Farbpalettengruppe und Parameter für Ihren Cue auswählen. Änderungen werden in Echtzeit auf der Bühne angezeigt.
- Alternativ können Sie Cues erstellen und diese in die „Show Control“ hinzufügen.

Stromeingang

USB-C-Anschluss, 5V DC, 2 Ampere maximaler Eingangsstrom

HINWEIS: Das MaestroDMX benötigt eine 5V DC-Stromquelle, die mindestens 2W (400mA) liefert, einschließlich des USB-WLAN-Dongles. Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend Strom für das MaestroDMX und alle zusätzlichen Stromanforderungen anderer an den unteren USB 2.0-Port angeschlossener USB-Geräte (MIDI oder USB-Audiogeräte) bereitstellen.

MaestroDMX™ Abmessungen

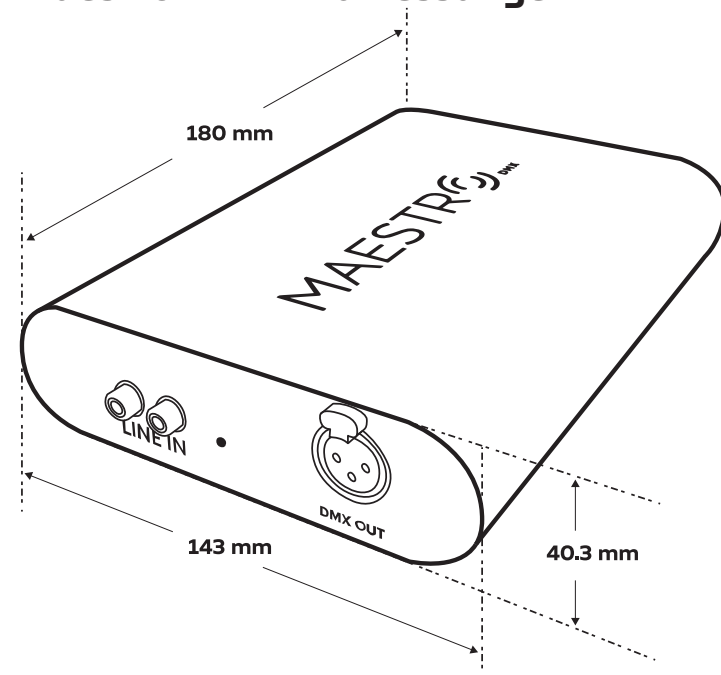


180 mm × 143 mm × 40.3 mm (7.09" × 5.63" × 1.59")

MaestroDMX™ Guide de démarrage rapide (Français)

Premiers pas

- Connectez votre MaestroDMX™ à l'alimentation à l'aide d'un câble d'alimentation USB-C.
- Connectez un câble audio de votre source musicale au MaestroDMX™.
- Branchez vos luminaires directement dans le connecteur DMX sur MaestroDMX™.
- Connectez votre ordinateur à MaestroDMX™ :
 - MaestroDMX™ crée son propre réseau ; connectez-vous à votre appareil dans les paramètres Wi-Fi:
Nom du réseau: Maestro-xxxxxxx / **mot de passe:** 'mymaestro'
 - Alternativement, configurez une connexion filaire via Ethernet.
Utilisez les paramètres suivants sur votre port LAN :
IPv4: Connexion manuelle
IP: 10.0.0.XXX
Masque de sous-réseau: 255.255.255.0
- Accédez à l'application Web MaestroDMX™ en saisissant 'maestro.local' dans le navigateur.



- Cliquez sur "Système" → "Infos et mises à jour". Vérifiez que le dernier logiciel est installé.
- Mettez à jour le logiciel selon les instructions du volet "Mise à jour du logiciel".
- Cliquez sur "Système" → "Audio". Vérifiez que l'audio fonctionne en jouant de la musique et en observant le "Niveau de pré-gain". Le vert indique des niveaux suffisants.
- Visitez la page Web des profils de projecteurs MaestroDMX pour télécharger vos profils de projecteurs. Les profils peuvent ensuite être téléchargés dans la bibliothèque de profils de projecteurs de MaestroDMX. Si votre projecteur n'est pas disponible sur la page Web, vous pouvez créer le profil vous-même ou contacter le support pour obtenir de l'aide.

Page Web des profils de projecteurs : <https://fixtures.maestrodmx.com>

- Retournez dans l'application MaestroDMX, naviguez vers la page "Profils de projecteurs" et téléchargez vos profils (menu à 3 points → "Ajouter un profil" → "Restaurer à partir de la sauvegarde").
- Pour que le MaestroDMX™ commence à contrôler vos luminaires, configurez une scène. Dans l'onglet "Scènes", cliquez sur le bouton d'ajout pour créer une scène:
 - Dans le "Patcher", ajoutez vos luminaires à votre scène/groupes de luminaires.
 - Dans "Disposition", faites glisser vos luminaires pour correspondre

à votre configuration en direct pour le mapping.


- La page "Contrôle" est utilisée pour modifier les valeurs statiques de vos projecteurs en temps réel et pour créer des instantanés pour les palettes FX.
- Naviguez vers la page "Spectacle". Dans "Contrôle en direct", vous pouvez choisir un motif maestro, un groupe de palettes de couleurs et des paramètres pour votre cue. Les modifications apparaîtront en temps réel sur la scène.
- Alternativement, créez des Cues et ajoutez-les au "Contrôle du spectacle".

Entrée d'alimentation

Connecteur USB-C, 5V DC, courant d'entrée maximum de 2 Ampères.

REMARQUE : MaestroDMX™ nécessite une source d'alimentation de 5V DC fournissant au moins 2W (400mA), incluant la clé USB WiFi. Assurez-vous de fournir une alimentation suffisante pour le MaestroDMX™ et tenez compte de tout besoin en énergie supplémentaire d'autres périphériques USB connectés au port USB 2.0 inférieur (périphériques MIDI ou audio USB).

Dimensions du MaestroDMX™

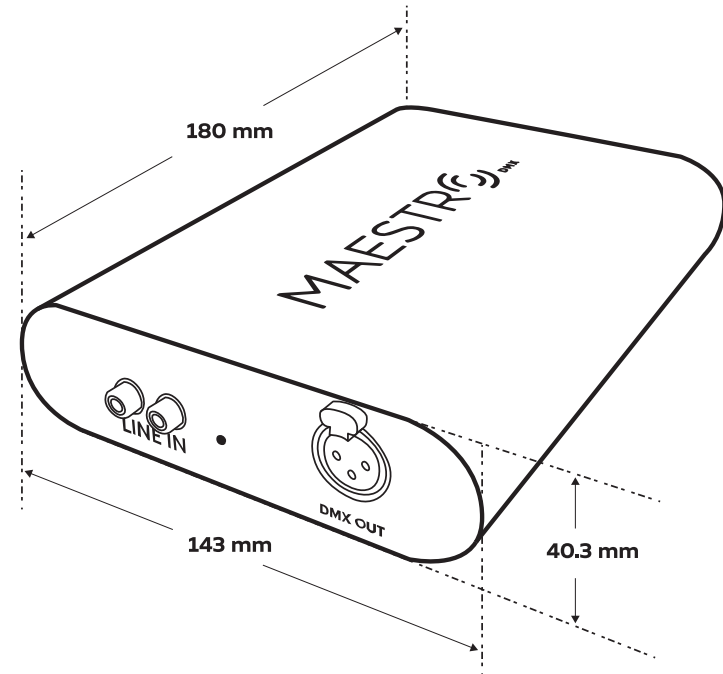


180 mm × 143 mm × 40.3 mm (7.09" × 5.63" × 1.59")

MaestroDMX™ Guía de inicio rápido (Español)

Primeros pasos

- Conecte su MaestroDMX a la alimentación usando un cable de alimentación USB-C.
- Conecte un cable de audio desde su fuente de música al MaestroDMX.
- Conecte sus luminarias directamente al conector DMX en MaestroDMX.
- Conecte su computadora al MaestroDMX:
 - El MaestroDMX crea su propia red; conéctese a su unidad en la configuración de Wi-Fi:
Nombre de la red: Maestro-xxxxxxx / **contraseña:** 'mymaestro'
 - Alternativamente, configure una conexión por cable a través de Ethernet.
 - Use las siguientes configuraciones en su puerto LAN:
IPv4: Conexión manual
IP: 10.0.0.XX
Máscara de subred: 255.255.255.0
- Navegue a la aplicación web MaestroDMX ingresando 'maestro.local' en el navegador.



- Haz clic en "Sistema" → "Información y actualizaciones". Verifica que el software más reciente esté instalado.
- Actualiza el software según las instrucciones en el panel de "Actualización de software".
- Haz clic en "Sistema" → "Audio". Verifica que el audio funcione reproduciendo música y observando el "Nivel de pre-gain". El verde indica niveles suficientes.
- Visita la página web de perfiles de dispositivos de MaestroDMX para descargar tus perfiles de dispositivos. Luego, los perfiles pueden cargarse en la biblioteca de perfiles de dispositivos de MaestroDMX. Si tu dispositivo no está disponible en la página web, puedes crear el perfil tú mismo o contactar al soporte para obtener ayuda.

Página web de perfiles de dispositivos: <https://fixtures.maestrodmx.com>

- Vuelve a la aplicación MaestroDMX, navega a la página "Perfiles de dispositivos" y sube tus perfiles (menú de 3 puntos → "Agregar perfil" → "Restaurar desde copia de seguridad").
- Para que el MaestroDMX comience a controlar sus luminarias, configure un escenario. En la pestaña "Escenarios", haga clic en el botón de añadir para crear un escenario:
 - En "Patcher", agregue sus luminarias a su escenario/grupos de luminarias.


- En "Disposición", arrastre sus luminarias para que coincidan con su configuración en vivo para el mapeo.
- La página "Control" se utiliza para modificar los valores estáticos de tus dispositivos en tiempo real y para crear instantáneas para las paletas FX.
- Navega a la página "Espectáculo". En "Control en vivo", puedes elegir un patrón maestro, un grupo de paletas de colores y los parámetros para tu cue. Los cambios se mostrarán en el escenario en tiempo real.
- Alternativamente, cree Cues y agréguelos al "Control de Espectáculos".

Entrada de alimentación

Conector USB-C, 5V DC, corriente máxima de entrada de 2 Amperios.

NOTA: MaestroDMX™ requiere una fuente de alimentación de 5V DC que suministre al menos 2W (400mA), incluyendo el dongle USB WiFi. Asegúrese de proporcionar suficiente energía para el MaestroDMX™ y tener en cuenta cualquier necesidad de energía adicional de otros dispositivos USB conectados al puerto USB 2.0 inferior (dispositivos MIDI o de audio USB).

Dimensiones del MaestroDMX™

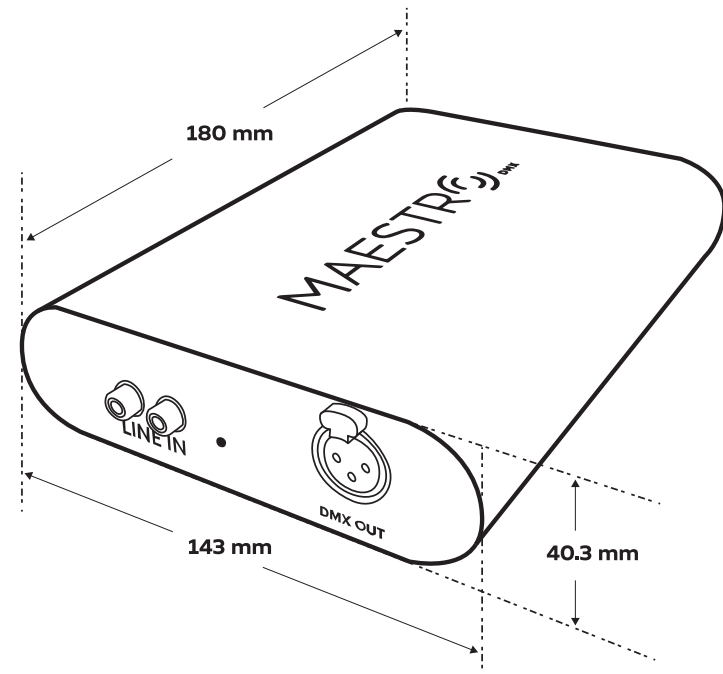

180 mm × 143 mm × 40.3 mm (7.09" × 5.63" × 1.59")

Support



MaestroDMX.freshdesk.com



Support@MaestroDMX.com | MaestroDMX.com