

AsteraBox™

ART7

QUICK-START / KURZANLEITUNG

Model Number: ART7-U
Manual Version 3.0
Date of Issue: 13/06/2018

RF Link on Transmitter:
On = Normal operation
Fast flashing ("3Hz) = Pairing
Slow flashing ("1Hz) = Unpairing
RF Link on Receiver:
On = Paired with RF signal
Off = Unpaired
Fast flashing ("3Hz) = Pairing or
paired, but with lost RF signal. /

RF Link bei Transmitter:
An = Normale Operation
Schnelles blinken ("3Hz) = Paaren
Langsames blinken ("1Hz) = Entpaaren
RF Link bei Receiver:
On = Mit RF Signal gepaart
Off = Ungepaart
Schnelles blinken = Paart gerade
oder mit verlorenem Signal gepaart

Flashing slow ("0.5Hz):
not connected to App
Flashing fast ("1.5Hz):
connected to App
Flashing very fast ("5Hz):
bluetooth pairing mode /

Langsames blinken ("0.5Hz):
nicht mit App verbunden
Schnelles blinken ("1.5Hz):
mit App verbunden
Sehr schnelles blinken ("5Hz):
Bluetooth Paar-Modus

On when
DMX is present /
An wenn
DMX präsent ist


Pairing & unpairing
button /
Taste zum paaren
und entpaaren

In receiver
mode /
Im Empfänger
Modus

In transmitter
mode /
Im Transmitter
Modus

Battery
status /
Batterie
Status


ON & OFF
button /
AN & AUS
Taste

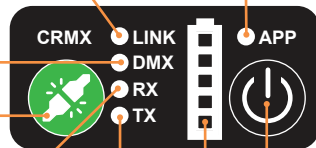


Connect an Astera fixture via CRMX / Astera Strahler via CRMX verbinden

STEP 1: Unpair CRMX / CRMX Entpaaren


A.Lights with display (Unpair CRMX) /
Lampen mit Display (CRMX paaren)

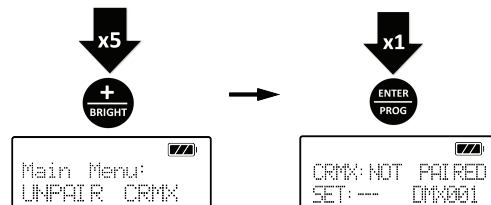

B.Lights without display (Factory reset) /
Lampen ohne Display (Werkseinstellungen zurücksetzen)

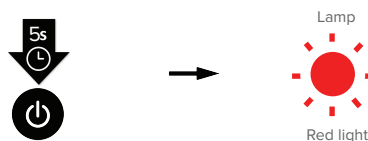

STEP 2: Start CRMX function and pair / CRMX Modus starten und paaren

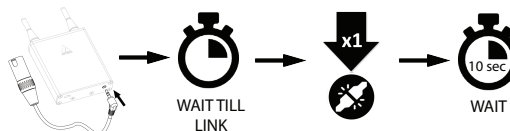


Unpair all connected lights /
Alle verbundenen lampen entpaaren



Use ART7 as Wireless DMX Receiver / ART7 als Funk DMX Empfänger nutzen

Switch between Transmitter and Receiver mode /
Zwischen Sender und Empfänger umschalten

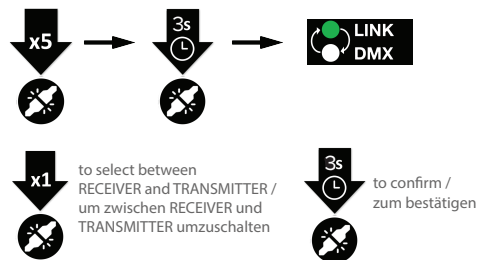

Unpair CRMX / CRMX Entpaaren



Tips

- charging from an AC socket is faster than charging from a computer
- Elevation above ground increases range
- Keep away from large metal objects /

- mit dem Netzadapter laden sie schneller als von ihrem Computer
- Den ART7 möglichst hoch anbringen
- Metallobjekte neben dem ART7 reduzieren die Reichweite

Download AsteraApp /
AsteraApp runterladen



Astera LED Technology GmbH
Stahlgruberring 36
81829 Munich
Germany

E-mail: info@astera-led.com
Website: www.astera-led.com