


QUICK-START / KURZANLEITUNG

Manual Version: 2.1

Date of Issue: 25/07/18


- Pixeltube™
- Charger
- Eye Bolt (2)
- Holder (2)
- Floorstand
- Quick-Start Guide
- Pixeltube™
- Ladegerät
- Ringöse (2)
- Halter (2)
- Floorstand
- Kurzanleitung

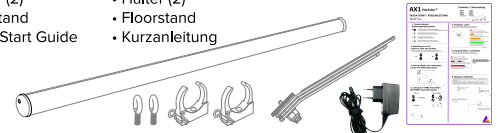


1. Control options / Steuerungsmöglichkeiten

- ON/OFF** On/Off, set a static color via "blue mode" (see manual) / An/Aus, Statische Farbe via "blue mode" einstellen (s.Bediendungsanleitung)
- IR** On/Off, Static Colors, Preprogrammed Effects / An/Aus, Statische Farben, vorprogrammierte Farben
- APP** Settings, Complex effects, Talkback / Einstellungen, komplexe Effekte, Talkback
- DMX** Control from DMX consoles via CRMX or W-DMX / Steuerung von DMX Konsolen via CRMX oder W-DMX

2. Switching on or off / Lampe an oder aus schalten

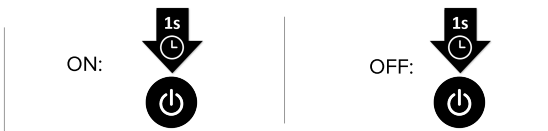

3. Pairing a light to the AsteraApp / Lampe mit AsteraApp paaren

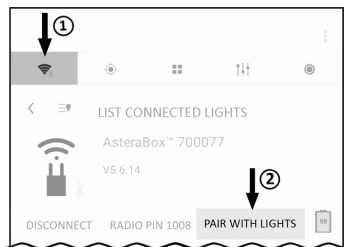


4. Linking to a CRMX transmitter / Mit CRMX Transmitter paaren


STEP 1: AX1




STEP 2: AX1



STEP 3: ART7

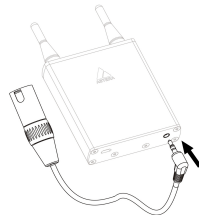


STEP 4: ART7 PANEL

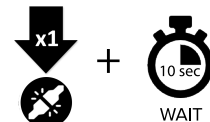

5. Charging / Laden

While the charger is connected, the light shows its charging status: / Während das Ladegerät eingesteckt ist wird der Ladestatus angezeigt:

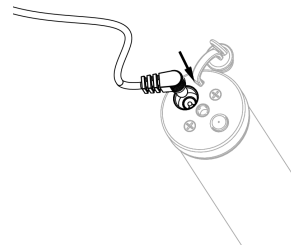

- 1 green pixel moving along the tube: charging / 1 grüner Pixel läuft entlang der Röhre; Akku lädt
- Red segments jumping; tube overheated, not charging / Rote Segmente; Akku zu heiß, Ladevorgang angehalten
- Blinking alternates between blue & red; battery error / Rot/blaues blinken: Akku Fehlfunktion

PLEASE NOTE / BITTE BEACHTEN SIE

Always charge battery immediately after use. / Akku immer unmittelbar nach Gebrauch aufladen!

6. Battery Status / Ladestatus

A Short Press onto the ON/OFF button shows the battery status / Ein kurzes Drücken auf den An/Aus Knopf zeigt den Batteriestatus an.:

- Less than 30mins runtime remaining; recharge / Weniger als 30min Laufzeit verbleiben; bitte Akku laden
- Partially discharged; battery 1/4 full / Akku teilweise entladen; ca. 1/4 Akkulaufzeit verbleiben
- Partially discharged; battery 3/4 full / Akku teilweise entladen; ca. 3/4 Akkulaufzeit verbleiben
- Up to 30mins runtime have been used / Weniger als 30min Laufzeit wurden genutzt

7. Hanging / Aufhängen

The light can be hung via a bolt or clamp. When hanging, secure with safety wire and carabiner that hold at least 15kg. Make sure the light cannot drop more than 20cm if primary mounting fails. /

Der AX1 kann mit Hilfe von Zapfen und Schellen aufgehängt werden. Beim Hängen, immer mit zugelassenem Safety und Karabiner mit mindestens 15kg Belastbarkeit absichern. Das Safety Fangseil darf nicht über 20cm fallen kann wenn die primäre Aufhängung versagt.

